

# QUICK SETUP GUIDE

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

### GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

OH46F | OH55F

- The color and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.  
 - Download the user manual from the website for further details.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

- La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration de la performance.  
 - Téléchargez le manuel de l'utilisateur du site Web pour obtenir de plus amples détails.

- El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.  
 - Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-08194B-03

### Checking the Components

#### Vérification des composants

#### Comprobación de los componentes

#### |English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

#### Components

- QUICK SETUP GUIDE
- Regulatory guide
- Batteries (Not available in some locations)
- Warranty card (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control

#### |Français

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Les composants peuvent varier selon les localités.

#### Composants

- GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
- Guide de réglementation
- Piles (Non disponible dans certaines régions)
- Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)
- Cordon d'alimentation
- Télécommande

#### |Español

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes. Los componentes pueden variar según las localidades.


#### Componentes

- GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
- Guía de regulaciones
- Pilas (No disponible en algunos lugares)
- Tarjeta de garantía (No disponible en algunos lugares)
- Cable de alimentación
- Mando a distancia

### Reverse Side

#### Arrière de l'appareil

#### Parte posterior

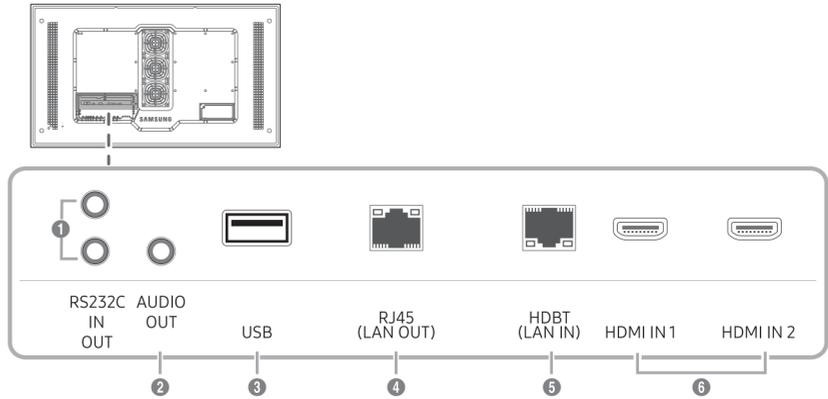

#### |English

- 1 Connects to MDC using an RS232C adapter.
- 2 Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- 3 Connect to a USB memory device.
- 4 - Wired LAN connection port used to connect an external device such as a laptop to connect to the Internet.  
 - Connects to MDC using a LAN cable.  
 - Sends the HDMI signal to a connected LAN cable using an HDBaseT transmitter.  
 - Connects to MDC using a LAN cable.
- 5 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.

#### |Français

- 1 Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
- 2 Transmet le son d'un appareil audio par le biais d'un câble audio.
- 3 Connexion à un périphérique USB.
- 4 - Le port LAN câblé permet de connecter un appareil externe, comme un ordinateur portable, afin d'établir une connexion à Internet.  
 - Se branche au contrôle multiécran à l'aide d'un câble LAN.  
 - Envoie le signal HDMI à un câble LAN branché à l'aide d'un transmetteur HDBaseT.  
 - Se branche au contrôle multiécran à l'aide d'un câble LAN.
- 5 Se connecte à une source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.

#### |Español

- 1 Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
- 2 Envía sonido a un dispositivo de audio a través de un cable de audio.
- 3 Conecta con un dispositivo de memoria USB.
- 4 - Puerto de conexión de LAN por cable utilizado para conectar un dispositivo externo, como un ordenador portátil, y conectarse a Internet.  
 - Conecta con MDC mediante un cable LAN.  
 - Envía la señal HDMI a un cable LAN conectado mediante un transmisor HDBaseT.  
 - Conecta con MDC mediante un cable LAN.
- 5 Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable HDMI o un cable HDMI-DVI.

### Connecting and Using a Source Device

Connexion et utilisation d'un périphérique source  
 Conexión y uso de un dispositivo fuente

Connecting to a PC  
 Connexion à un PC  
 Conexión a un PC




Connecting to a Video Device  
 Connexion à un périphérique vidéo  
 Conexión a un dispositivo de vídeo



Connecting to an Audio System  
 Connexion à un système audio  
 Conexión a un sistema de audio



Connecting the HDBase-T  
 Branchement du HDBase-T  
 Conexión de la HDBase-T

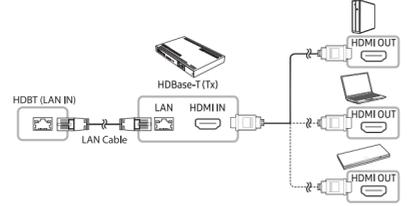

Connecting the LAN Cable  
 Connexion du câble LAN  
 Conexión del cable LAN



#### |English

Use Cat7(\*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)  
 \*Shielded Twist Pair




#### |Français

Utilisez un câble Cat7 (de type \*STP) pour la connexion. (10/100 Mbps)

#### |Español

Utilice un cable Cat 7 (tipo \*STP) para la conexión. (10/100 Mbps)

Connecting to MDC  
 Connexion à MDC  
 Conexión a MDC

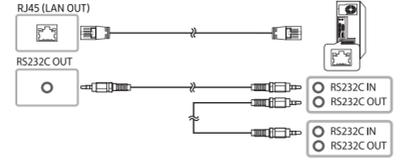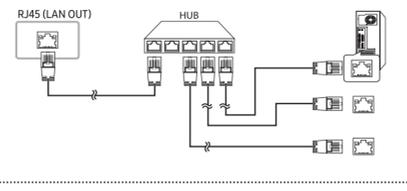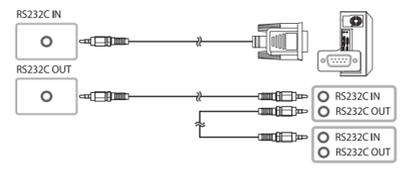

#### |English

For details on how to use the MDC program, refer to Help after installing the program. The MDC program is available on the website.

#### |Français

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.

#### |Español

Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa. El programa MDC está disponible en el sitio web.

### Troubleshooting Guide

Guide de dépannage  
 Solución de problemas

#### |English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.
The images on the screen look distorted.	Check the cable connection to the product.
The screen is not clear.	Set the resolution and frequency to the recommended level.
The screen appears unstable and shaky.	Check that the resolution and frequency of the PC and graphics card are set within a range compatible with the product. Then, change the screen settings if required by referring to the Additional Information on the product menu and the Standard Signal Mode Table.
There are shadows or ghost images left on the screen.	Make sure that the batteries are correctly in place (+/-). Check if the batteries are flat.
The remote control does not work.	Check for power failure. Make sure that the power cord is connected. Check for any special lighting or neon signs switched on in the vicinity.

#### |Français

Problèmes	Solutions
L'écran ne cesse de s'allumer et s'éteindre.	Vérifiez la connexion du câble entre l'appareil et le PC et assurez-vous qu'elle est solide.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est correctement connecté avec un câble. Vérifiez que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
Pas le mode optimal est affiché.	Ce message est affiché lorsqu'un signal de la carte vidéo excède la résolution et la fréquence maximales de l'appareil. Reportez-vous au Tableau des modes de signal standard et réglez la résolution et la fréquence maximales selon les spécifications de l'appareil.
Les images à l'écran apparaissent déformées.	Vérifiez la connexion du câble à l'appareil.
L'écran n'est pas clair.	Réglez la résolution et la fréquence au niveau recommandé.
L'écran apparaît instable et vacillant.	Vérifiez que la résolution et la fréquence du PC et de la carte vidéo se trouvent dans une plage compatible avec l'appareil. Puis modifiez les paramètres de l'écran au besoin en vous reportant à la section Information supplémentaire du menu de l'appareil et au Tableau des modes de signal standard.
Des ombres et des images fantômes persistent à l'écran.	Assurez-vous que les piles sont placées correctement (+/-). Vérifiez si les piles sont épuisées.
La télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez s'il y a une panne de courant. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté. Vérifiez si une éclairage spécial ou des enseignes au néon se trouve à proximité.

#### |Español

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme.
Sin señal se muestra en la pantalla.	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto.
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC y la tarjeta gráfica esté establecida en un intervalo compatible con el producto. A continuación, consulte la información adicional en el menú del producto y la Tabla de los modos de señal estándar para cambiar la configuración de la pantalla si fuera necesario.
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-). Compruebe si las pilas están descargadas.
El mando a distancia no funciona.	Compruebe si hay fallos en la alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones.

**English Specifications**

Model Name		OH46F	OH55F
Panel	Size	46 CLASS (45.9 inches / 116 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138 cm)
	Display area	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V) / 40.1 inches (H) x 22.5 inches (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V) / 47.6 inches (H) x 26.8 inches (V)
Synchronization	Horizontal Frequency	30 – 81 kHz	
	Vertical Frequency	48 – 75 Hz	
Resolution	Optimum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maximum Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature : -22 °F - 122 °F (-30 °C - 50 °C)	
		Humidity : 10% - 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature : -22 °F - 122 °F (-30 °C - 50 °C)	
		Humidity : 5% - 95%, non-condensing	

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.



**Français Spécifications**

Nom du modèle		OH46F	OH55F
Panneau	Taille	Classe 46* (45.9 pouces / 116 cm)	Classe 55* (54.6 pouces / 138 cm)
	Zone d'affichage	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V) / 40.1 pouces (H) x 22.5 pouces (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V) / 47.6 pouces (H) x 26.8 pouces (V)
Synchronisation	Fréquence horizontale	30 – 81 kHz	
	Fréquence verticale	48 – 75 Hz	
Résolution	Résolution optimale	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Résolution maximale	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Alimentation électrique		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre.	
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : -22 °F - 122 °F (-30 °C - 50 °C)	
		Humidité : 10% – 80%, sans condensation	
	Rangement	Température : -22 °F - 122 °F (-30 °C - 50 °C)	
		Humidité : 5% – 95%, sans condensation	

- Cet appareil est un appareil de catégorie A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio-électriques. Dans ce cas, l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées.

- Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung Electronics.

**Español Especificaciones**

Nombre del modelo		OH46F	OH55F
Panel	Tamaño	Clase 46 (116 cm / 45.9 pulgadas)	Clase 55 (138 cm / 54.6 pulgadas)
	Área de visualización	101.808 cm (H) x 57.267 cm (V)	120.96 cm (H) x 68.04 cm (V)
Consumo de energía (Clasificación)		500 W	600 W
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 – 81 kHz	
	Frecuencia vertical	48 – 75 Hz	
Resolución	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz	
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz	
Alimentación eléctrica		100-240V~ 50/60Hz Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.	
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: -30 °C - 50 °C (-22 °F - 122 °F)	
		Humedad: del 10% al 80%, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -30 °C - 50 °C (-22 °F - 122 °F)	
		Humedad: del 5% al 95%, sin condensación	

- Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.

- Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.

**Contact SAMSUNG WORLD WIDE**

Contacter SAMSUNG WORLDWIDE  
Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Center
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
ARGENTINA	0800-555-SAMS (7267)
BOLIVIA	800-10-7260
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA	1-800-299-0033
HONDURAS	800-2791-9111
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864) General Mariano Escobedo 476 Piso 8 Col. Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP11590
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-0101
PARAGUAY	0800-11-SAMS (7267)
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY	0800-SAMS (7267)
VENEZUELA	0-800-100-5303

(Solo México)  
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8  
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, México, Ciudad de México C.P.11590  
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

**English**

**Warning! Important Safety Instructions**

(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

<b>CAUTION</b>	
<b>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</b>	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

- » If your equipment uses an AC adapter:
  - Only use the AC adapter with your product by Samsung.
  - Do not use the power cord with other products.
- » Do not install this equipment in a confined space such as a case or similar.
- » The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. The slots and openings must never be blocked or covered.
- » The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- » The apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet (Class I Equipment only). Or Use only a properly grounded plug and receptacle (Class I Equipment only).
- » To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- » As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by POWER.
- » [ USA ] State of California Proposition 65 Warning  
WARNING : This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**Français**

**Avertissement ! Consignes de sécurité importantes**

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

<b>ATTENTION</b>	
<b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRI</b>	
ATTENTION: POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CÂBLE (OU LE DOS) L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- » Si votre équipement utilise un adaptateur secteur :
  - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre produit par Samsung.
  - N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.
- » N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'un élément de type boîtier.
- » Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Les logements et les ouvertures ne doivent jamais être obstrués et/ou recouverts.
- » Évitez de placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les arrivées d'air chaud ou tout autre dispositif dégageant de la chaleur.
- » L'équipement doit être connecté à une prise secteur reliée à la terre (appareils de classe I uniquement). Ou bien, utilisez uniquement un boîtier de connexion correctement relié à la terre (appareils de classe I uniquement).
- » Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- » Tant que cet équipement est connecté à la prise murale, il n'est pas déconnecté de la source de courant alternatif même si vous le désactivez en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

**Español**

**Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad**

(Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.)

<b>PRECAUCIÓN</b>	
<b>NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b>	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.	
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

- » Si su equipo usa un adaptador de CA:
  - Utilice únicamente el adaptador de CA con su producto Samsung.
  - No utilice el cable de alimentación con otros productos.
- » No instale este equipo en espacios cerrados, como una carcasa o similar.
- » Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Las ranuras y orificios de ventilación no deben estar nunca tapados ni cubiertos.
- » El producto debe colocarse lejos de cualquier fuente de calor, como por ejemplo radiadores, rejillas de calefacción o cualquier otro producto emisor de calor.
- » El aparato debe conectarse a una toma o enchufe PRINCIPAL con toma de tierra (Solo equipos de Clase I). O bien usar únicamente enchufes y cajas que dispongan de toma de tierra (Solo equipos de Clase I).
- » Para desconectar el aparato de la corriente, debe desencharfear el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.
- » Si la unidad está conectada a la toma de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA ni siquiera si se apaga mediante el botón de ENCENDIDO/APAGADO.